



**Sandwichmaker  
GRSM1U**

**Cuisinart®**



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres  
Sandwichmakers von Cuisinart.

Seit mehr als 30 Jahren hat sich Cuisinart der Herstellung hochwertiger Küchengeräte verschrieben. Bei der Konzeption und Konstruktion aller Produkte von Cuisinart stehen außergewöhnliche Langlebigkeit, Benutzerfreundlichkeit und ausgezeichnete Leistungsfähigkeit bei täglichem Einsatz im Vordergrund.

Mehr über unsere Produkte erfahren Sie auf unserer Website:  
[www.cuisinart.de](http://www.cuisinart.de)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Produktbeschreibung</b> .....	5
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	6
<b>Bedienungsanleitung</b> .....	8
A Einsetzen & Entnehmen der Platten .....	8
B Verwendung des Sandwichmakers .....	9
<b>Tipps &amp; Tricks</b> .....	10
<b>Reinigung &amp; Wartung</b> .....	11



# Sicherheitshinweise

**Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den weiteren Gebrauch sicher auf.**

Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise bei jedem Gebrauch des Geräts, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Dieses Gerät darf nur der vorliegenden Bedienungsanleitung entsprechend verwendet werden.

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Werbeaufkleber o. ä. von Ihrem Sandwichmaker.
- Untersuchen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf sichtbare Anzeichen einer Beschädigung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder Schäden aufweist. Sollte das Gerät beschädigt sein oder fehlerhaft funktionieren, setzen Sie sich mit der Kunden-Hotline von Cuisinart in Verbindung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel. Stellen Sie den Gebrauch sofort ein, wenn das Kabel beschädigt ist. Ein schadhaftes Kabel muss durch ein Spezialkabel ersetzt werden, das entweder vom Hersteller oder einem Servicecenter erhältlich ist.
- Die Oberfläche des Geräts wird während des Betriebs sehr heiß. Berühren Sie die heißen Außenseiten des Geräts nicht, sondern fassen Sie es nur an den Griffen an.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Geräts sowie vor der Reinigung immer den Stecker. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen. Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter ab (auf „OFF“ stellen) und ziehen Sie dann den Stecker.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (Kinder eingeschlossen) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit mangelnder Erfahrung und fehlenden Kenntnissen vorgesehen, außer diese werden angemessen beaufsichtigt oder haben entsprechende Anleitungen zur Verwendung des Geräts von einer Person erhalten, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.
- Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das von Cuisinart empfohlen wird.

- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Bei Nichtbeachtung besteht Brand-, Elektroschock- und Verletzungsgefahr.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Arbeitsplatte hängen. Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung gerät.
- Nur für den häuslichen Gebrauch in Innenräumen.
- Dieses Gerät darf nur für die in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschriebene Zubereitung von Nahrungsmitteln verwendet werden. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.
- Ziehen Sie den Stecker nur mit trockenen Händen aus der Steckdose. Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Netzsteckdose heraus.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs niemals ab. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
- Falls Sie das Gerät zum Aufwärmen von Speisen verwenden, müssen diese vor dem Verzehr vollständig erhitzt sein.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile abnehmen oder einsetzen wie auch vor der Reinigung.
- Wenn das Gerät heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält, dürfen Sie es nur mit äußerster Vorsicht bewegen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einem Fernbedienungssystem.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb per Zeitschaltuhr oder Fernbedienungssystem konzipiert.
- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 04/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit sowie der Niederspannungsrichtlinie 06/95/EG, die durch die Richtlinie 93/68/EWG zur CE-Kennzeichnung verändert wurde.

**ACHTUNG:** Die Polyethylenfolie, mit der das Gerät bedeckt oder verpackt ist, kann gefährlich sein. Halten Sie sie von Säuglingen und Kindern fern, um jegliche Erstickengefahr zu vermeiden. Diese Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.



Alle mit diesem Symbol markierten Flächen sind beim Gebrauch des Geräts sehr heiß.


BERÜHREN SIE diese Flächen NICHT, da Verletzungsgefahr besteht. Lassen Sie das Gerät vor erneutem Gebrauch vollständig abkühlen.

# Bedienungsanleitung

## A Einsetzen & Entnehmen der Platten

### Einsetzen der Platten:


- Stellen Sie das Gerät offen vor sich auf, sodass Sie direkt auf das Bedienfeld schauen.
- Die Platten sind mit den Worten „Low“ für „Unten“ oder „Up“ für „Oben“ markiert. Nehmen Sie zunächst die „Low“-Platte und halten Sie sie horizontal vor sich, mit den Positionierhilfen von sich weg und der „Low“-Prägung nach oben zeigend.
- Richten Sie die beiden Positionierhilfen an der Rückseite der Platte auf die Klammern am unteren Teil des Geräts aus. Halten Sie die Platte mit der rückwärtigen Kante leicht schräg nach unten und schieben Sie sie unter die Klammern. Drücken Sie die Vorderkante der Platte herunter, bis sie einrastet.
- Nehmen Sie nun die „Up“-Platte zur Hand, mit der „Up“-Prägung nach oben und den beiden Positionierhilfen von Ihnen weg und nach unten zeigend. Richten Sie die Platte an den Klammern auf der Unterseite des Deckels aus und drücken Sie die Vorderkante an, bis sie einrastet.

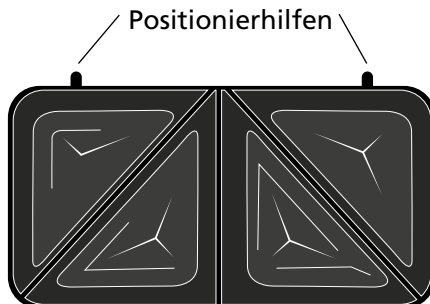




## Entnehmen der Platten:

- Die Entriegelungsknöpfe für die Platten befinden sich an der rechten Seite des Ober- und Untergehäuses Ihres Waffeleisens.
- Bei festem Druck auf den oberen Entriegelungsknopf löst sich die „Up“-Platte und springt etwas vor. Ziehen Sie die Platte hoch, um sie aus den Klammern zu entfernen.
- Drücken Sie den Knopf auf dem unteren Gehäuseteil und wiederholen Sie den obigen Vorgang, um die „Low“-Platte zu entnehmen.  
**Hinweis:** Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten lang abkühlen, bevor Sie die Platten entfernen.

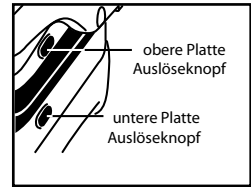

## B Verwendung des Sandwichmakers

- Schließen Sie das Gerät an ein passendes Stromnetz an.
- Die Platten sind zwar antihaftbeschichtet, doch wir empfehlen trotzdem, sie mit Ölspray oder Öl einzufetten. Das Öl verteilen Sie am besten mit einem Küchentuch oder Backpinsel.
- Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Stufe ein: niedrig („Low“), mittel („Medium“) oder hoch („High“).

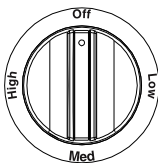

- Wenn der Schalter in der richtigen Stellung ist, leuchtet oben auf dem Gerät ein rotes Licht auf. Dieses zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Sobald der Sandwichmaker die optimale Temperatur erreicht hat, leuchtet ein grünes Licht auf. Dieses zeigt an, dass das Gerät nun betriebsbereit ist.
- Geben Sie Ihre Zutaten auf die untere Platte. Schließen Sie den Deckel und lassen Sie die Griffsicherung einrasten.
- Es kann ein paar Sekunden dauern, bis das grüne Licht ausgeht. Dies ist völlig normal.

- Das grüne Licht wird über ein Thermostat betrieben und zeigt an, wann das Gerät seine optimale Betriebstemperatur erreicht hat. Im Laufe des Garvorgangs schaltet sich das Licht ein und aus. Heben Sie den Deckel an, um festzustellen, ob Ihr Sandwich gar ist.
- Wenn Ihr Sandwich fertig ist, nehmen Sie es vorsichtig heraus. Dazu lösen Sie es entlang der Kanten mit einem hitzebeständigen Kunststoffspatel. Verwenden Sie niemals Metallutensilien, da diese die Antihafbeschichtung beschädigen könnten.

**Hinweis:** Bei der ersten Verwendung kann es sein, dass das Gerät einen leichten Geruch entwickelt und ein wenig qualmt. Dies ist völlig normal und tritt bei antihafbeschichteten Geräten häufig auf.

## Tipps & Tricks

### Verwendung des Sandwichmakers

- Der Sandwichmaker ist mit einem Griff ausgestattet, der während des Garvorgangs sicher einrastet.
- Der Sandwichmaker muss vollständig aufgeheizt sein, bevor Sie ihn verwenden können.
- Der Deckel des Sandwichmakers muss während der Aufheizphase geschlossen sein.
- Die Sandwichplatten sind 14 x 13,5 cm groß und für Bratscheiben jeglicher Form und Größe geeignet.
- Scheiben, die länger als 14 cm sind, können entweder quer oder diagonal getoastet werden. Sie können auch frisch vom Laib geschnittene Bratscheiben verwenden.
- Fetten Sie die Außenseiten Ihrer Bratscheiben mit Butter oder Olivenöl ein.
- Fettarme Margarine eignet sich nicht, da sie keine hohen Temperaturen verträgt (lesen Sie sich die Herstellerhinweise für optimale Koch- und Backresultate auf der Margarineverpackung durch).
- Butter kann auf Zimmertemperatur entweder mit dem Messer aufgestrichen oder im geschmolzenen Zustand mit dem Backpinsel aufgetragen werden. Saftige Zutaten wie Tomaten- oder Obstscheiben, eingelegtes Gemüse usw. sollten vorher mit Küchenpapier trockengetupft werden.

## Reinigung & Wartung

- Reinigen Sie jedes Teil vor der ersten Verwendung wie auch nach jedem Gebrauch.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Backen aus (Schalter auf „Off“ stellen), ziehen Sie den Stecker und lassen Sie es mindestens 30 Minuten lang auskühlen.
- Die Sandwichplatten können Sie von Hand oder in der Spülmaschine reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung keine Metallutensilien wie z. B. Messer. Diese könnten die Antihaftbeschichtung beschädigen. Nehmen Sie ausschließlich Utensilien aus Holz oder hitzebeständigem Kunststoff.
- Gehäuse, Deckel und Bedienknöpfe können mit einem weichen, trockenen Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken ein angefeuchtetes Tuch. Nehmen Sie keine Scheuermittel oder kratzenden Schwämme oder Tücher.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät niemals über einen längeren Zeitraum mit Kunststoffutensilien in Kontakt ist.
- Alle Bestandteile müssen sauber und trocken sein, bevor Sie das Gerät verstauen.
- Wickeln Sie das Kabel niemals so auf, dass es mit der Innenseite des Geräts in Berührung kommt.
- Tauchen Sie den Stecker, das Kabel oder das Gehäuse niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Das Gerät kann senkrecht im Schrank aufbewahrt werden, damit es weniger Platz einnimmt.
- Der Sandwichmaker ist mit einem Spezialverschluss ausgestattet, sodass er sich während der Lagerung nicht öffnen kann.

**[www.cuisinart.de](http://www.cuisinart.de)**

**IB-8/217B**